


NetShelter™ 外壳配件背面电缆通道安装


AR7502, AR7511, AR7552, AR7572



2




1

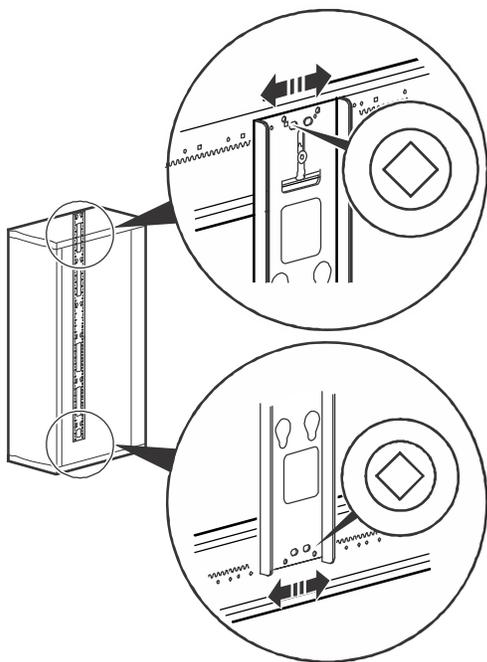

1. 将背面缆线通道放置在机柜的侧支架上，确保背面缆线通道接头背面的三个接插头插在机柜的侧支架上。
2. 将背面缆线通道移至所需的位置。
3. 将背面缆线通道对齐，此时通过背面缆线通道顶部和底部的小孔可以看见相同的符号。

4. 将背面缆线通道中的螺钉向上推，并拧紧螺钉将其固定到位。

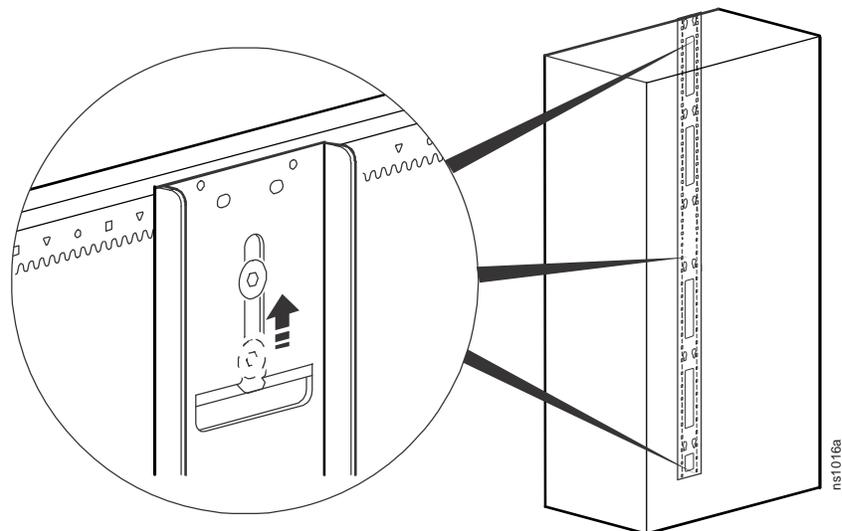

客户支持和保修信息，请 www.schneider-electric.com。

© 2016 Schneider Electric. 版权所有。施耐德电气的 NetShelter 是施耐德电气工业 SAS 拥有的商标。

990-2243C-037
1/2016